



marantz®

Integrated Amplifier
PM8005

Getting Started
Mise en route
Antes de empezar

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

Bienvenido

Gracias por elegir un amplificador Marantz. En esta guía encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a configurar su amplificador.

En caso de problemas de configuración:

Si necesita más ayuda para solucionar algún problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Marantz en su región.

Para obtener más información, consulte la página principal de Marantz. www.marantz.com

1-855-ONE-Marantz

1-855-663-6272

Para obtener ayuda, llame de 9:00 a 20:00, de lunes a viernes, EST (hora del Este de EE. UU.)

Para consultar las preguntas más frecuentes, visite el sitio <http://marantz.custhelp.com/app/answers/list>

Solo para EE.UU. y Canadá

Antes de empezar

Contenido de la caja


		
Antes de empezar	Manual del usuario	Instrucciones de seguridad
		
Amplificador		Cable de alimentación
		
Mando a distancia	Pilas R03/AAA	Garantía (para EE. UU.) (para CANADÁ)

Configuración


El proceso de configuración consta de seis pasos.

- 1** Colocar las pilas en el mando a distancia
- 2** Conecte los altavoces al amplificador
- 3** Conecte el reproductor de CD al amplificador
- 4** Enchufe el cable de alimentación en una alimentación de la toma de corriente
- 5** Conecte la alimentación del amplificador
- 6** Inicie la reproducción

1 Colocar las pilas en el mando a distancia


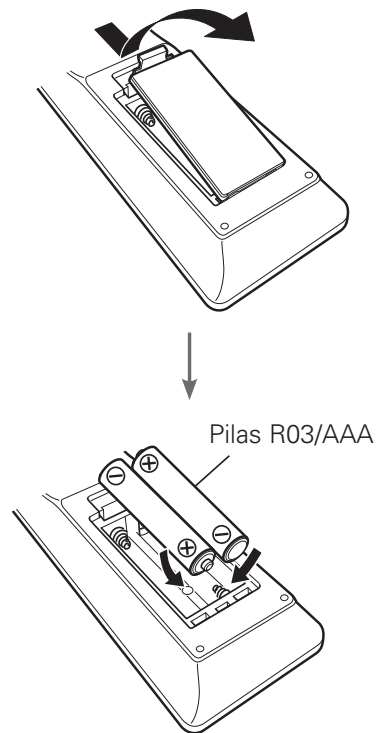


2 Conecte los altavoces al amplificador

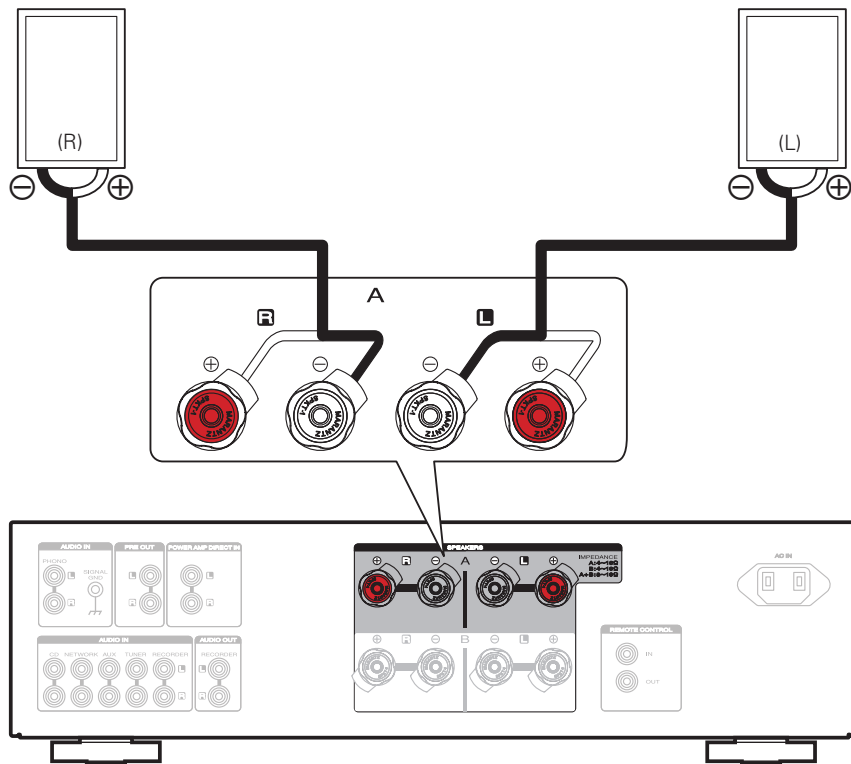


Conexión de los cables para los altavoces

- ① Quite aproximadamente 3/8 pulgadas (10 mm) del revestimiento del extremo del cable del altavoz y retuerza firmemente el alambre interior o súdelo.
- ② Gire el terminal de altavoz en el sentido contrario a las agujas del reloj para soltarlo.
- ③ Inserte el alambre interior del cable del altavoz en el terminal de altavoz hasta el fondo.
- ④ Gire el terminal de altavoz en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo.




3 Conecte el reproductor de CD al amplificador

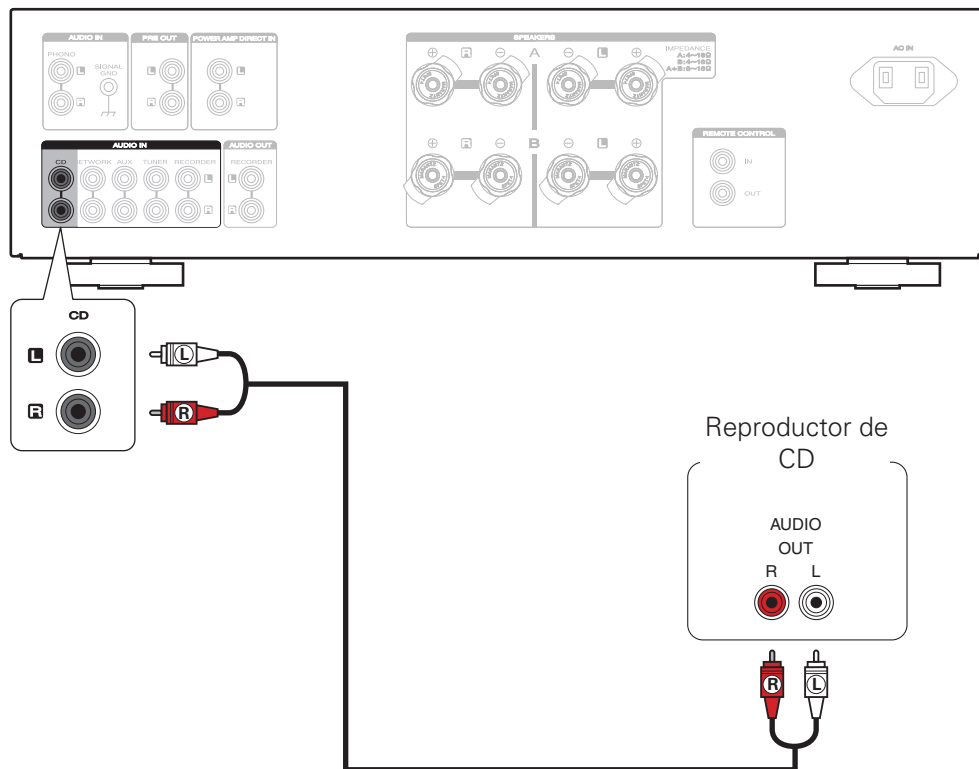



4

Enchufe el cable de alimentación en una alimentación de la toma de corriente

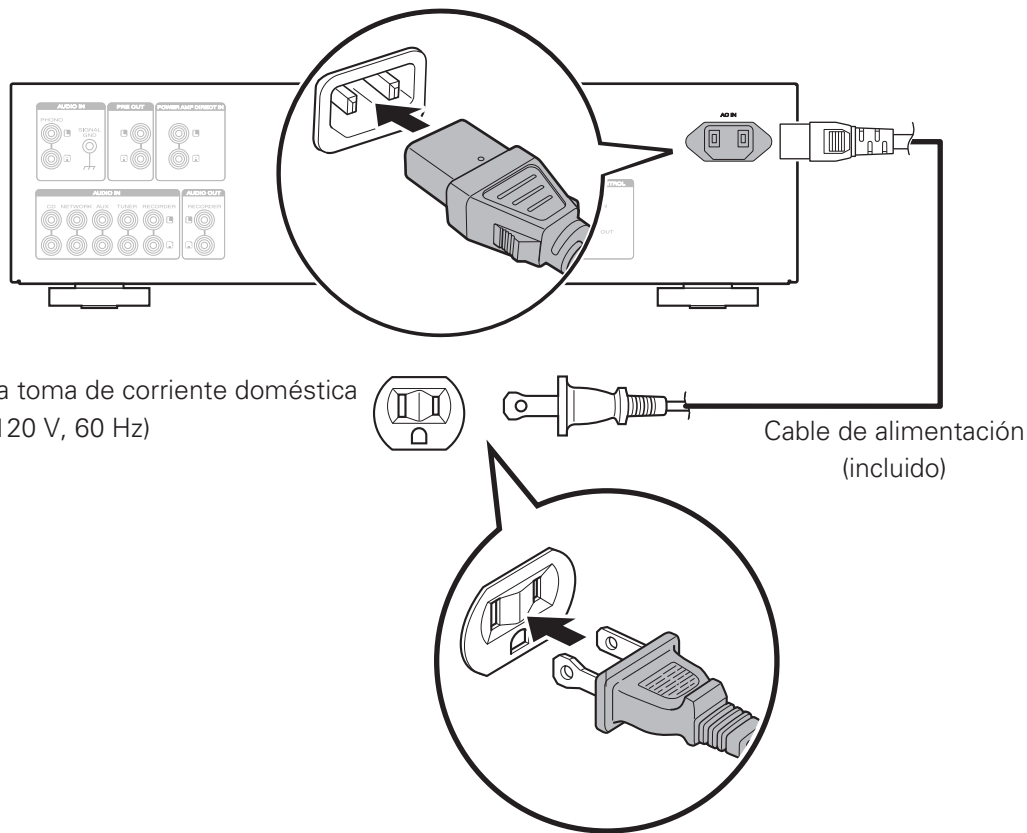


5 Conecte la alimentación del amplificador

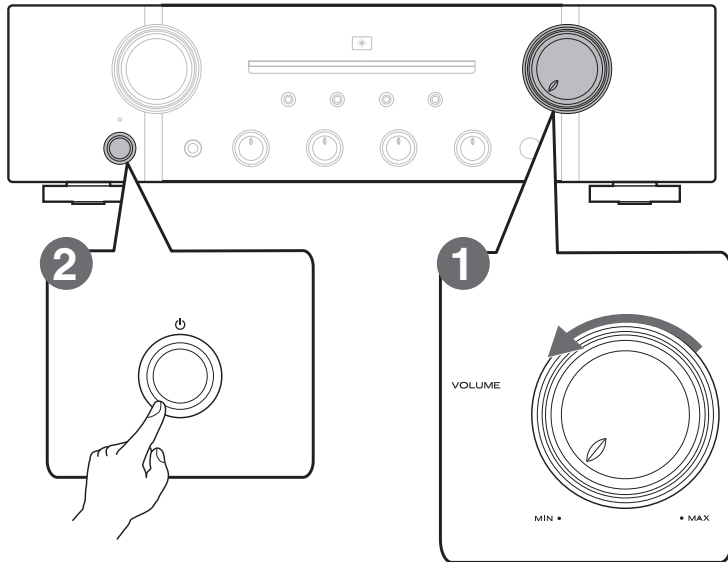


- 1 Baje el volumen al nivel mínimo.
- 2 Pulse  en esta unidad para encenderla.

6 Inicie la reproducción

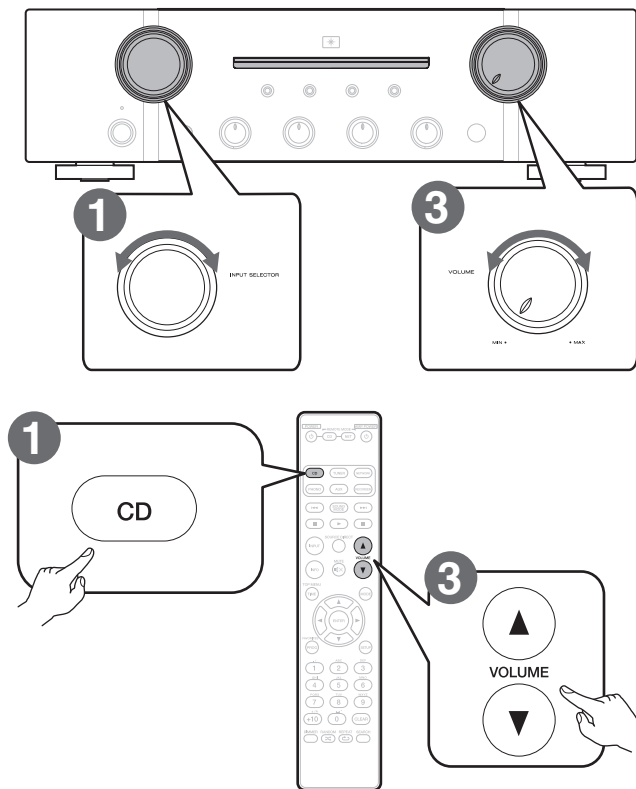


- 1 Ajuste la fuente de entrada en “CD”.
- 2 Inicie la reproducción del reproductor de CD.
- 3 Ajuste el volumen.

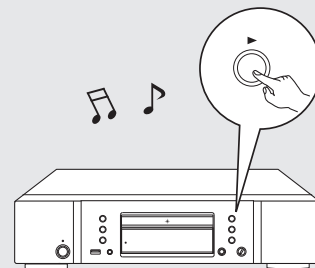


Manual del usuario

El CD-ROM que se incluye contiene una versión en Adobe PDF del manual del usuario del amplificador completo. Consulte este manual para obtener información más detallada sobre la configuración y el funcionamiento del amplificador y sus funciones.

1 Introduzca el disco en el PC.

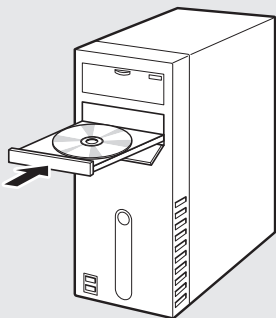

2 Siga las instrucciones de la pantalla o haga doble clic en el archivo PDF.

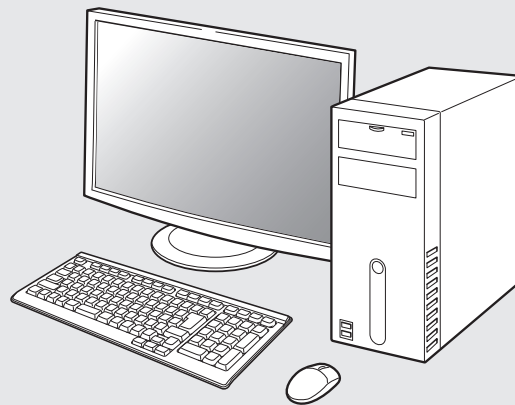

- También puede descargar el manual del usuario del sitio web de Marantz.

www.marantz.com



www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz® is a registered trademark.

D&M Holdings Inc.
Printed in China 5411 11095 00AM